
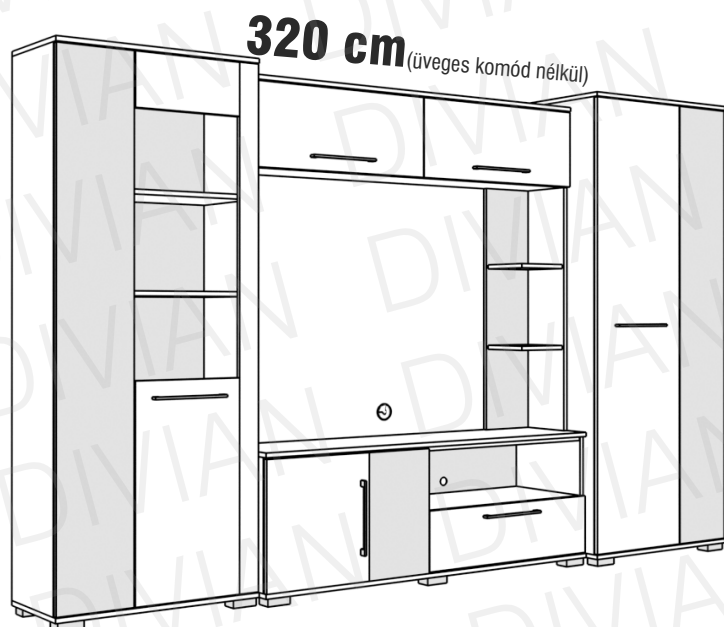


# MERLIN

## szekréénysor

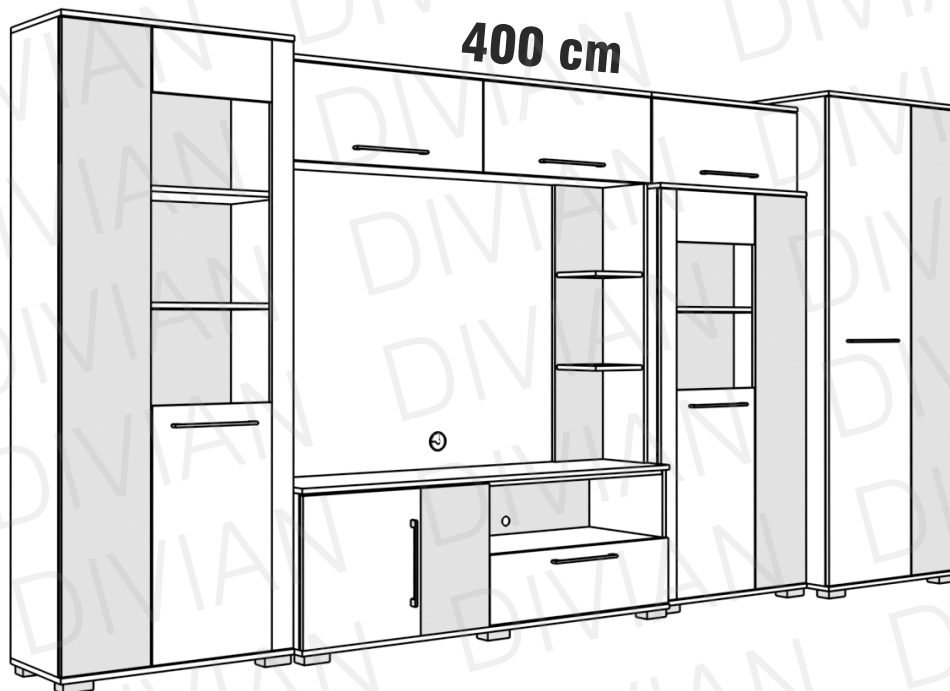


## SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

## Szekrény csomag tartalma:




bútorösszehúzó M6x30 12db



bútorösszehúzó M4x12 12db



polctartó 24db

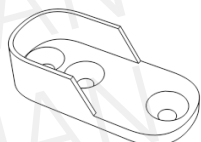

rúdtárcsa 2db




3,5x16 csavar 4db




Konfirmátor csavar 4db



## Szükséges szerszámok:

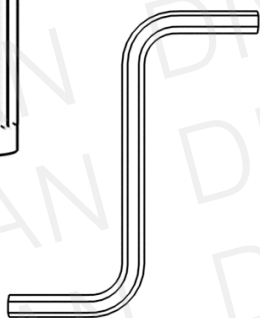

## Ne egyedül végezze az összeállítást!

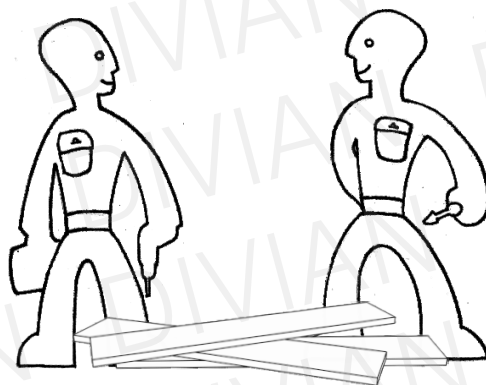


Óvja az elemeket a sérülésektől!

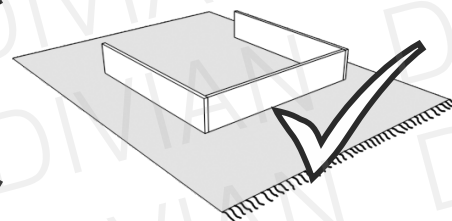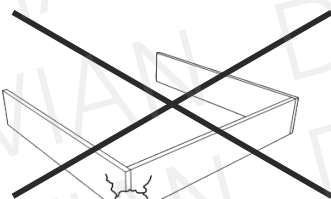


A csomagok több alkatrészt tartalmazhatnak, mint amennyire szüksége van!

# ELEMEK



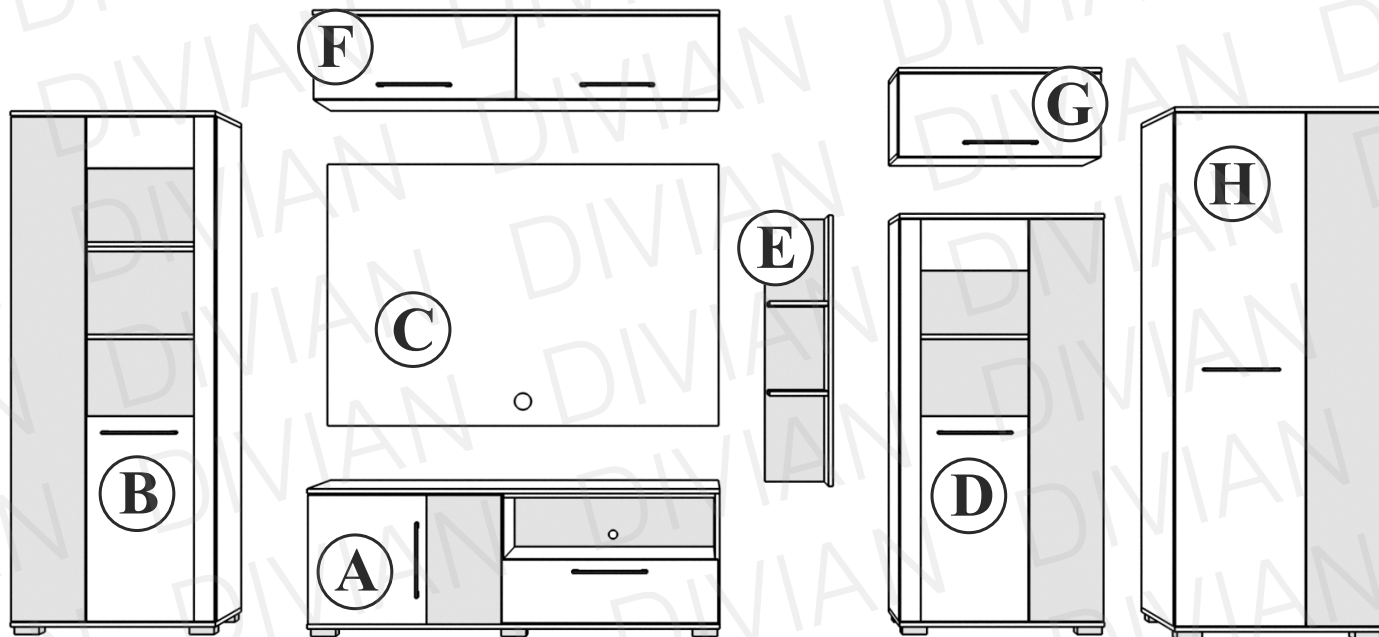


**i** Merlin szekrénysor 320 (ruhás nélkül) cm: A;B;C;D;E;F;G  
 Merlin szekrénysor 320 (üveges komód nélkül) cm: A;B;C;E;F;H  
 Merlin szekrénysor 400 cm: A;B;C;D;E;F;G;H


A könnyebb áttekinthetőség érdekében a szerelési útmutatóban az adott elemeket ajtók nélkül ábrázoljuk. Az összeszereléshez Önnek természetesen nem szükséges levennie az ajtókat!

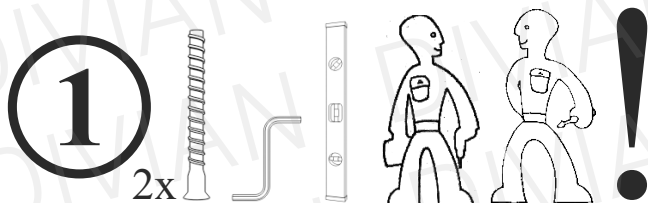

**i** Hátfalak síkban legyenek.

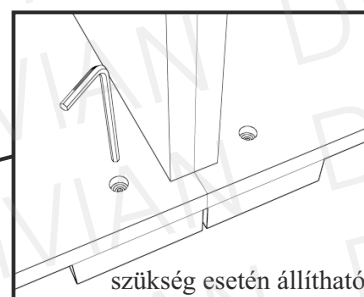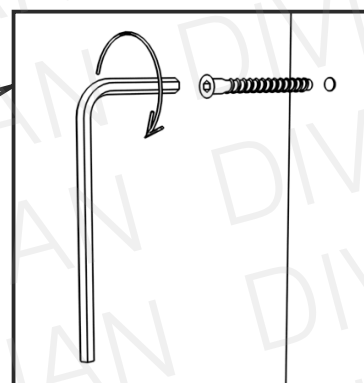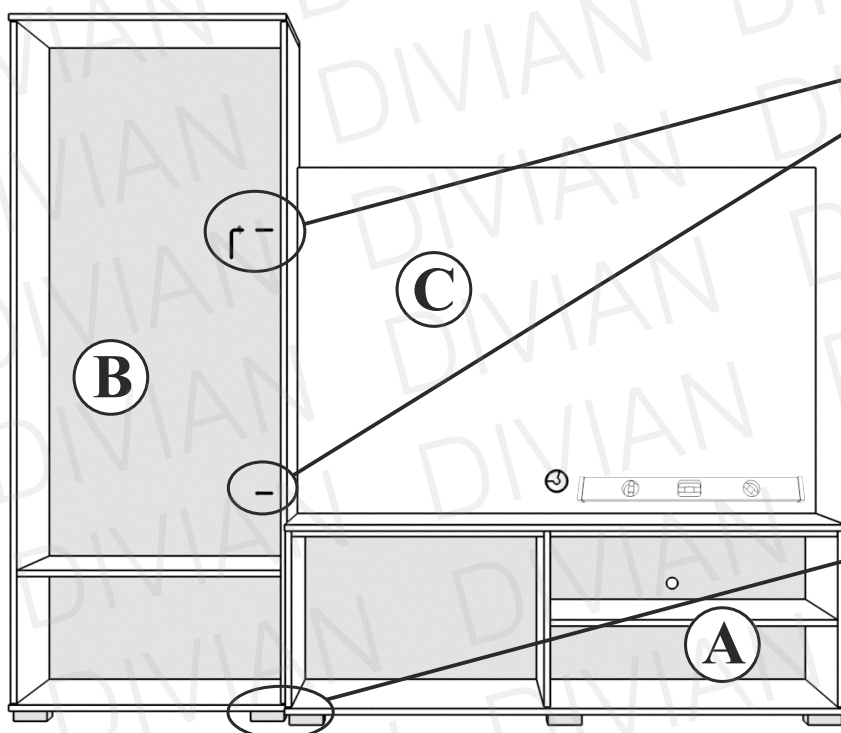

2

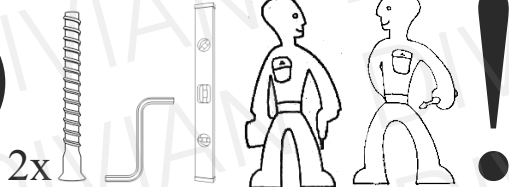


i



Amennyiben 320 cm-es (üveges komód nélkül) méretet vásároltak, lapozzanak az 8. oldalra, és a 10. ponttól folytassák a szerelést.

i

Hátfalak síkban legyenek.


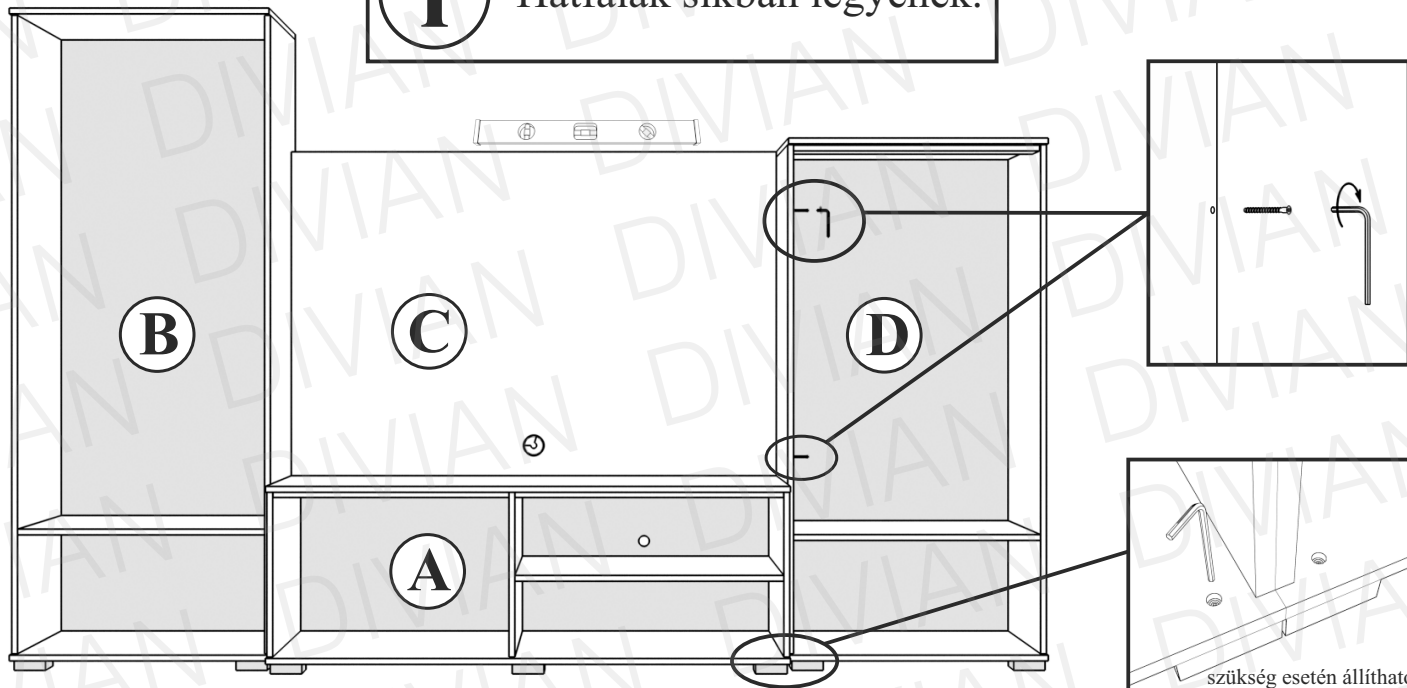


3

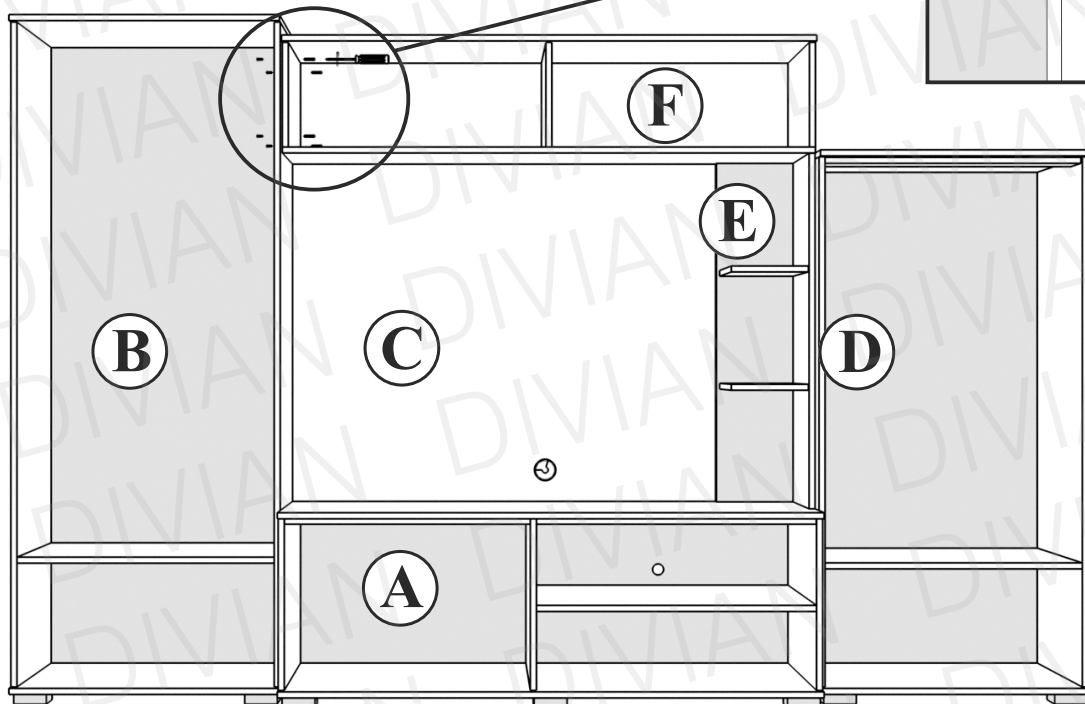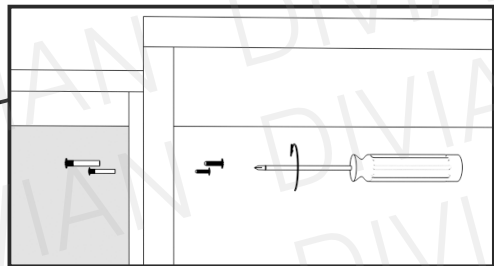


**4**

4x M5x30 4x M4x12

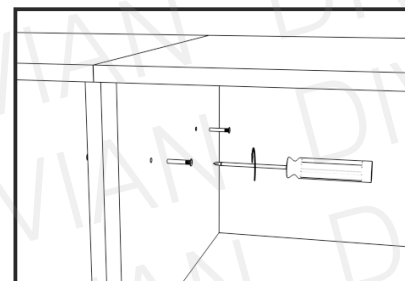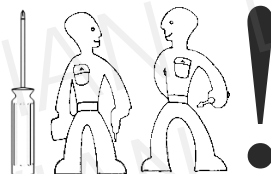




**i**

Amennyiben 320 cm-es (ruhás nélkül) méretet vásároltak, az elemek összeszerelése ezzel a ponttal véget ér. Lapozzanak a 6. oldalra, és a 6. és 7. pontnál látottak alapján illesszék be a polcokat.

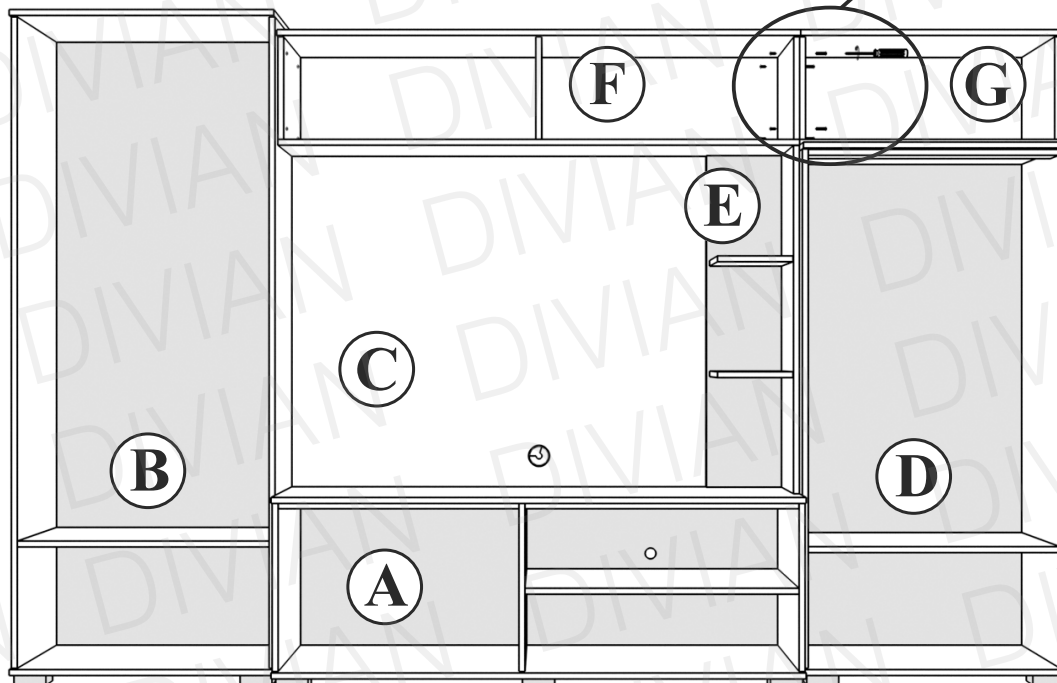

**5**

4x M5x30 4x M4x12

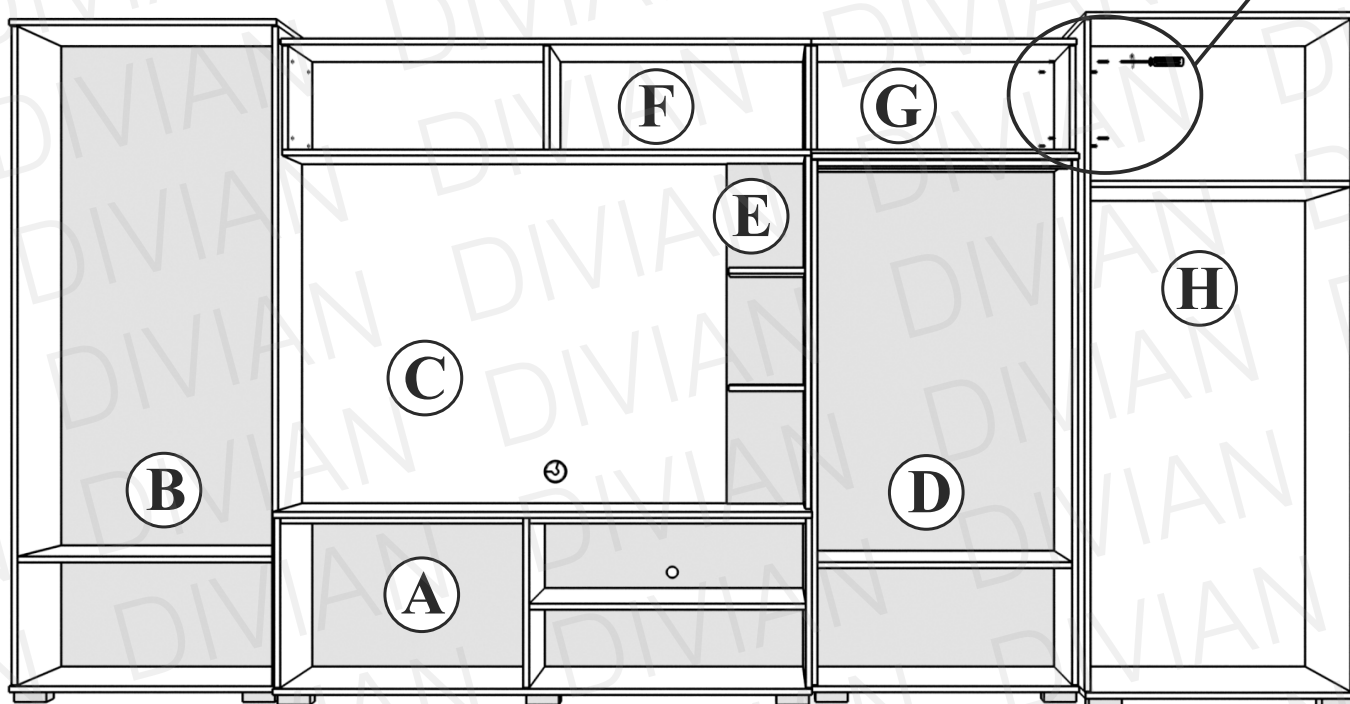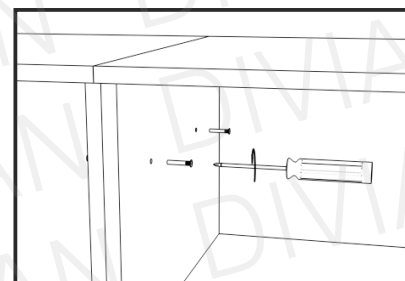
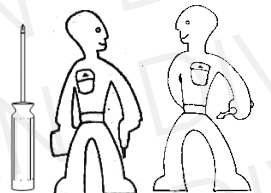


**6**


24x



Helyezze be a polcokat a szekrény sorba a polctartók segítségével.

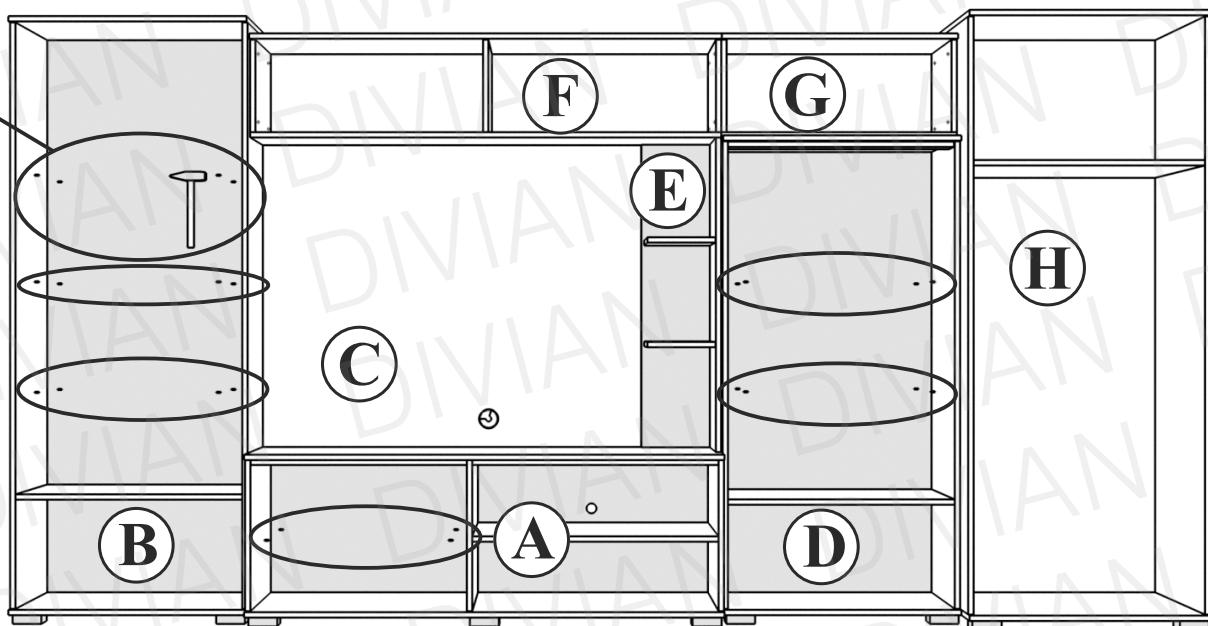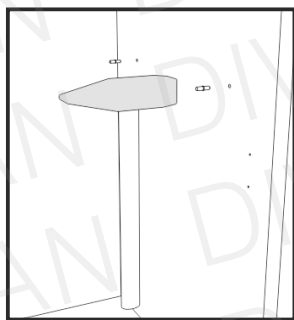

Amennyiben vásároltak LED világítást, azokat még a polcok behelyezése előtt tegyék be a B és D elembe. A ledek szereléséhez szükséges alkatrészeket, a LED dobozában találja.



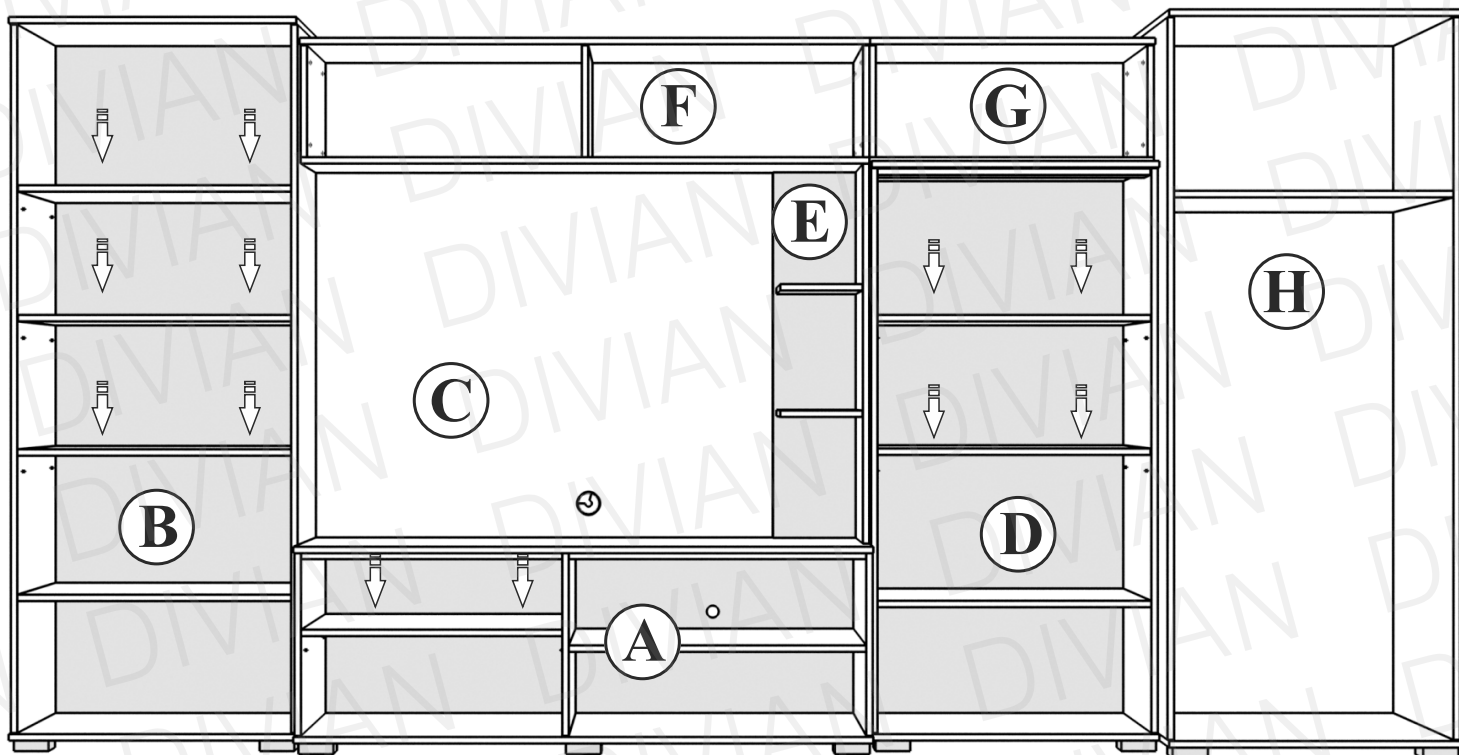
**7**

8




2x




4x

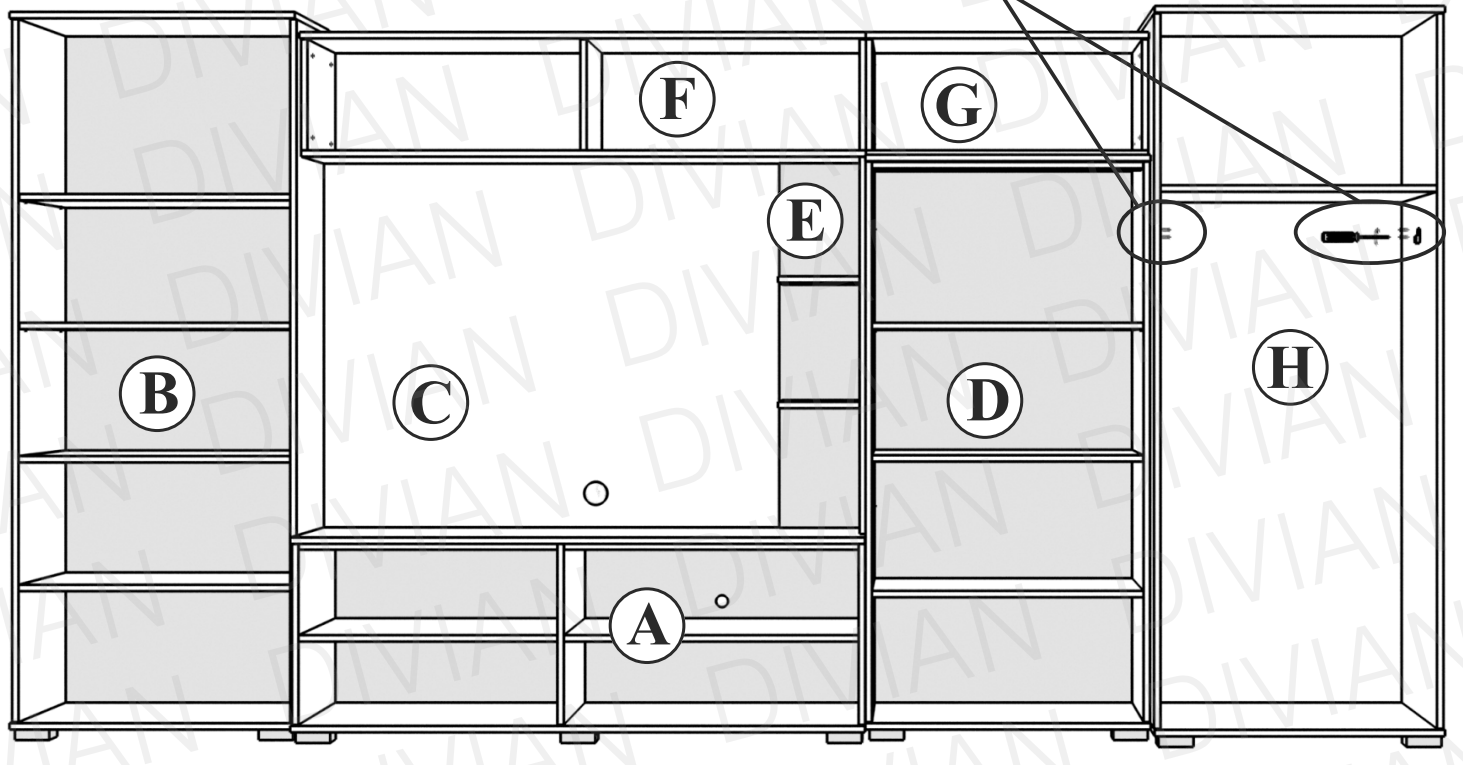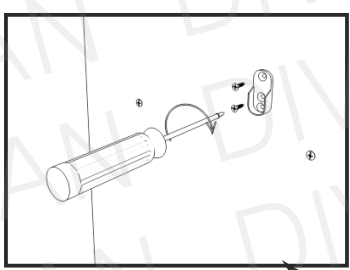

9

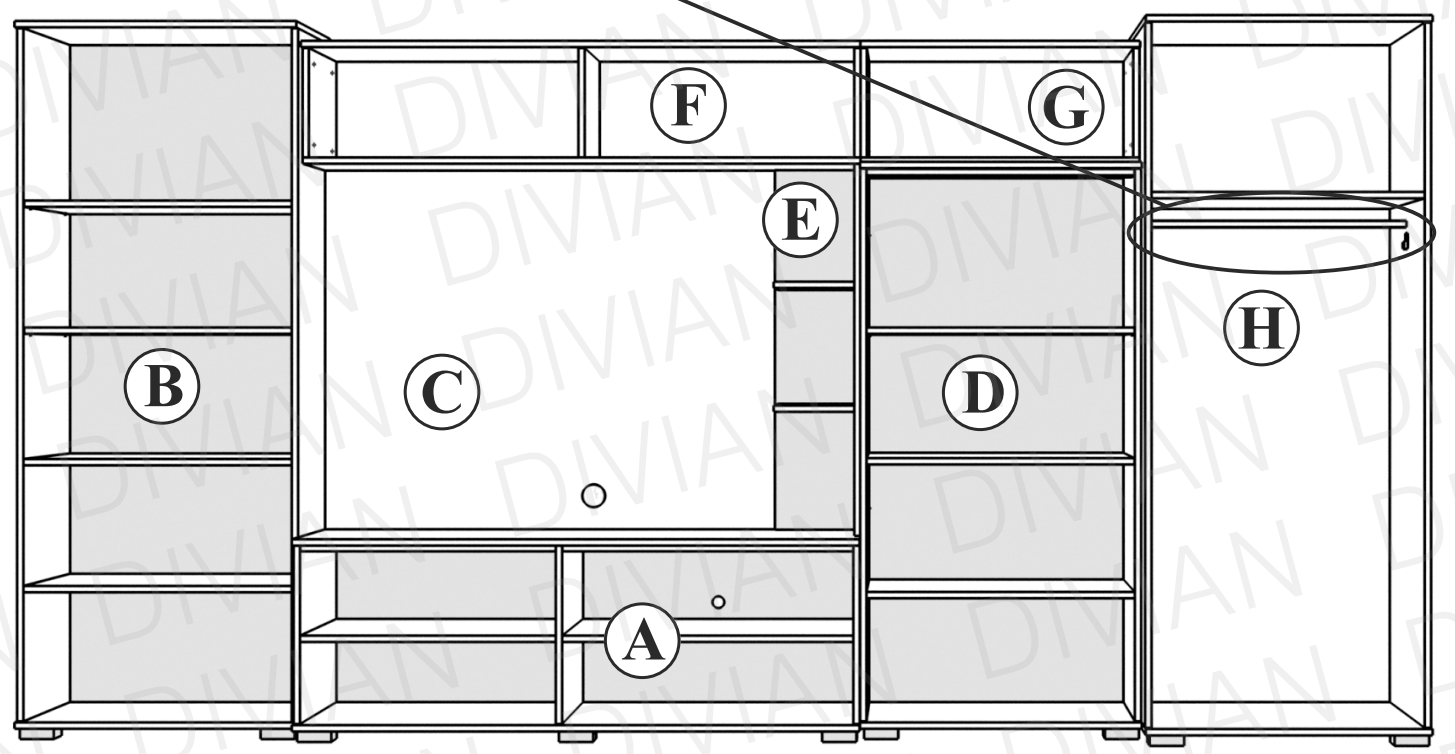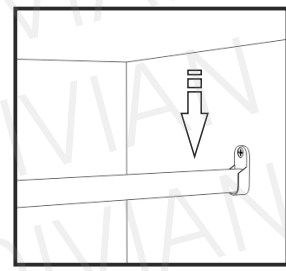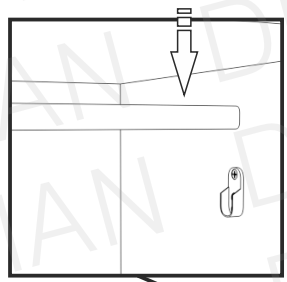


10


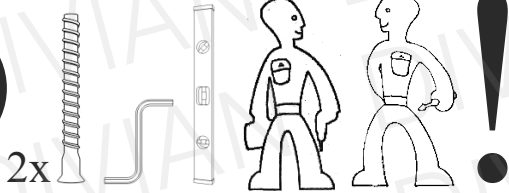


i

Az alábbi lépésekben a 320 cm (üveges komód nélkül) méret szerelését követhetik.

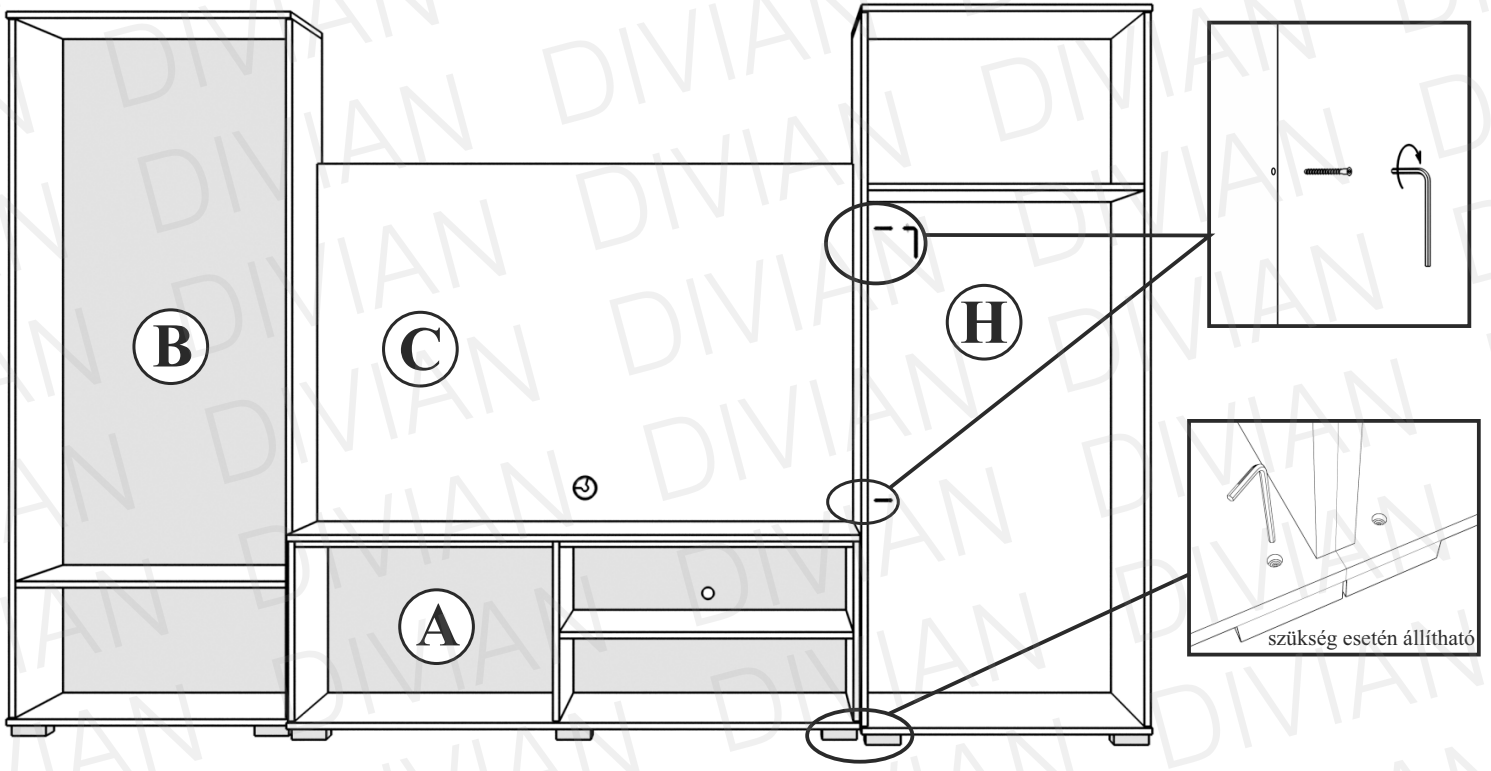


11

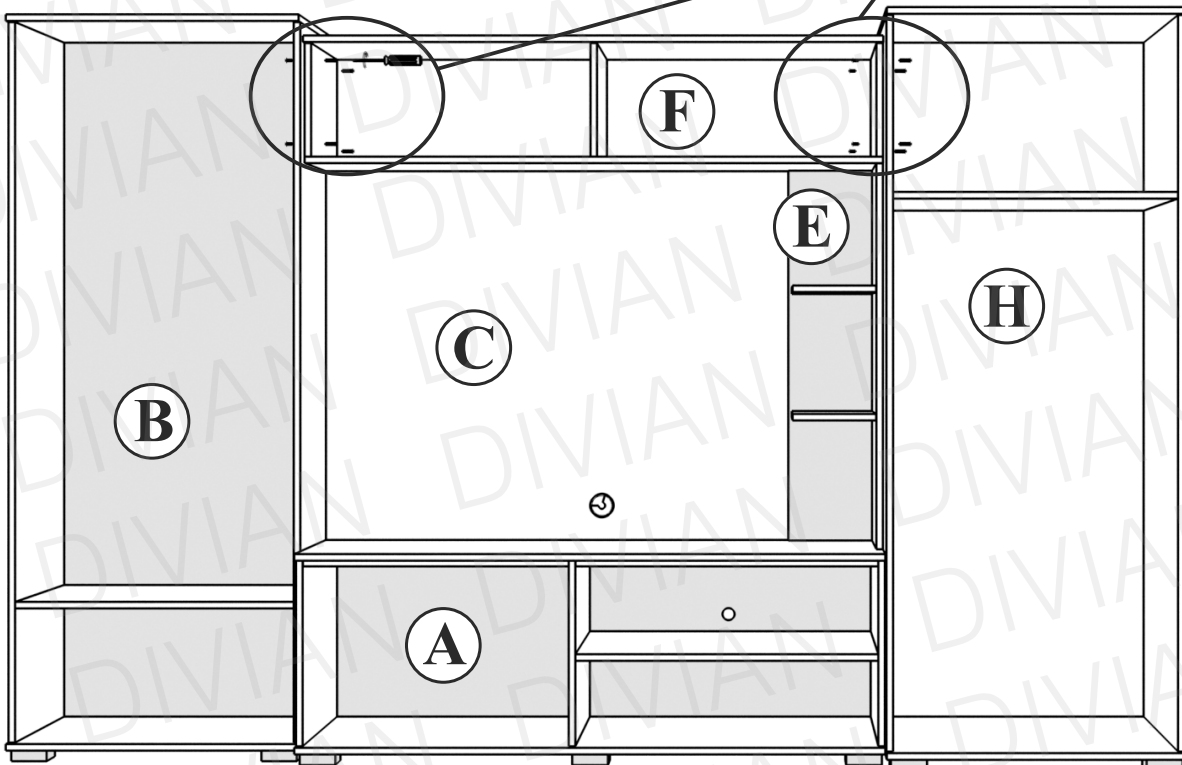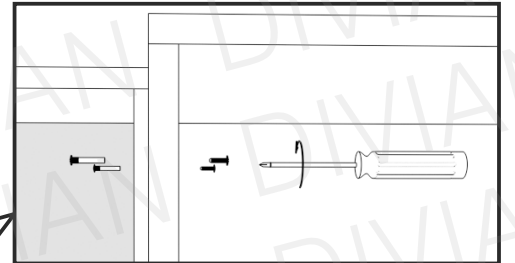






**12**

16x

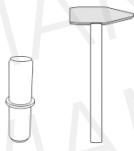

Helyezze be a polcokat a szekrény sorba a polctartók segítségével.

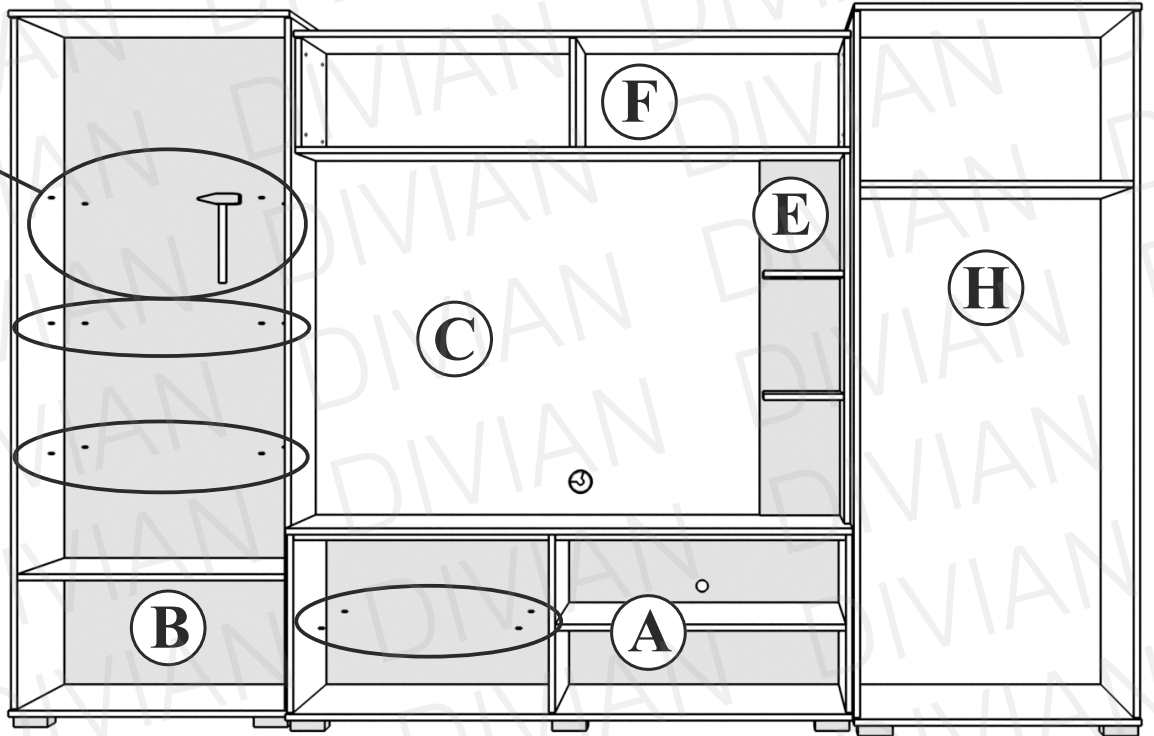
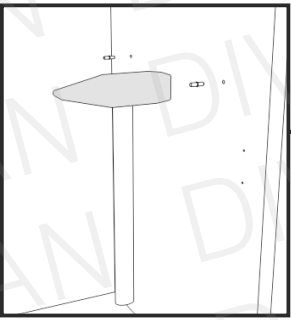
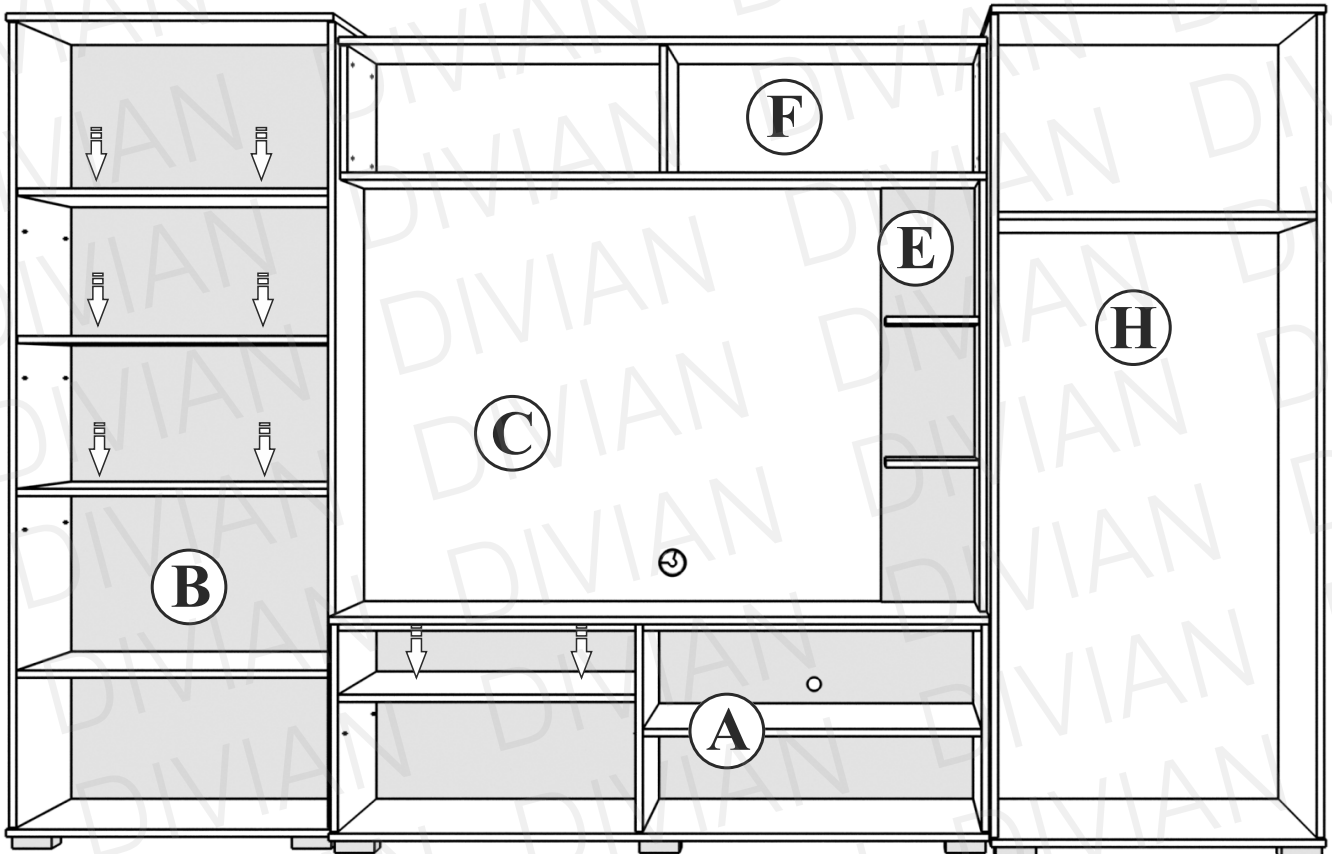
**13**

**14**

2x



4x

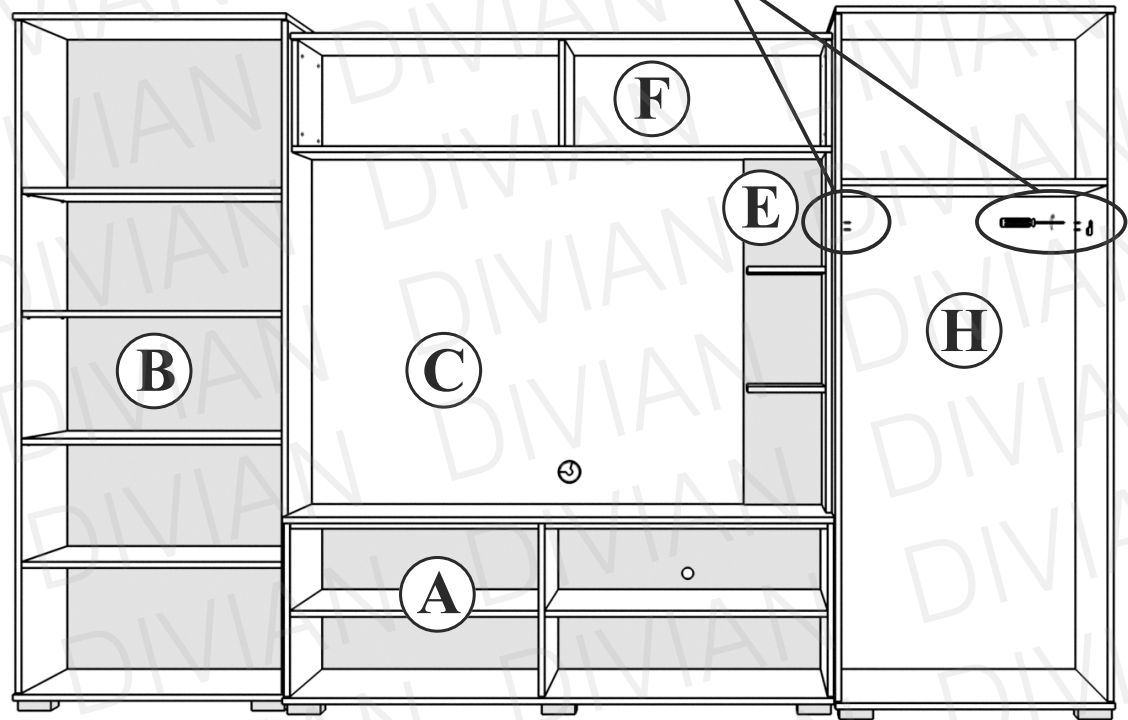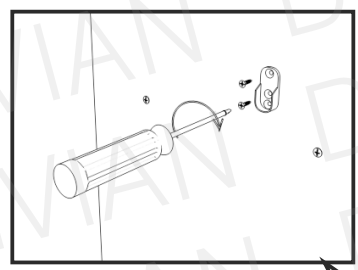

**15**

