


TEXAS

szejkényysor

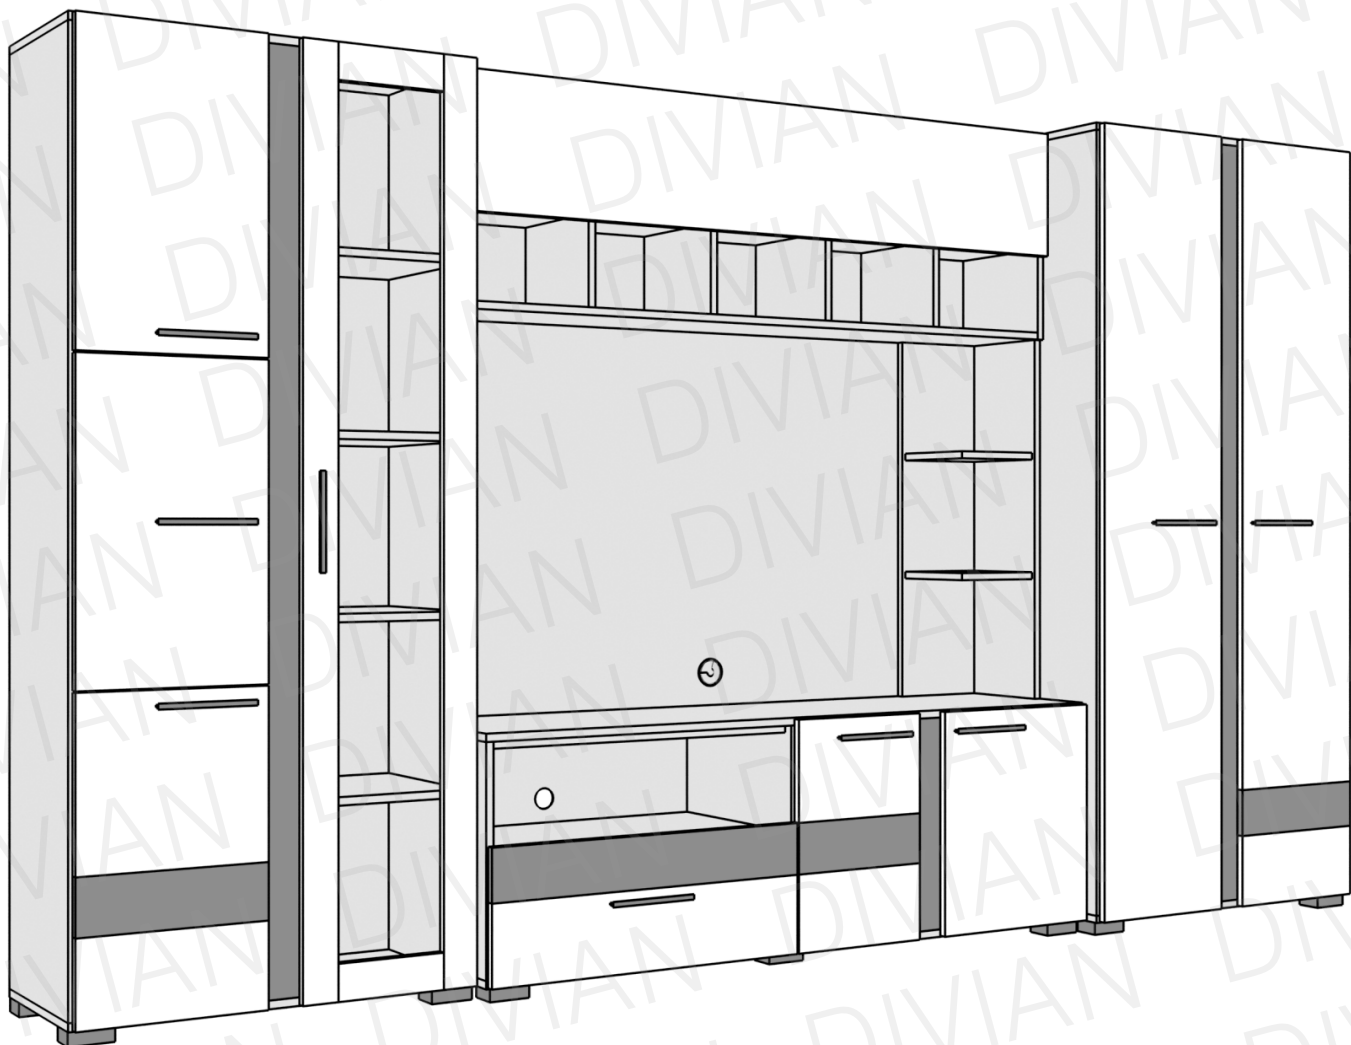


SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Szekrény csomag tartalma:




bútorösszehúzó M5x30 8db



bútorösszehúzó M4x12 8db



polctartó 28db

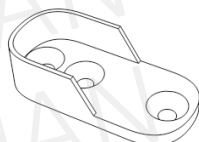

rúdtárcsa 4db




3,5x16 csavar 8db




Konfirmátor csavar 4db



Szükséges szerszámok:

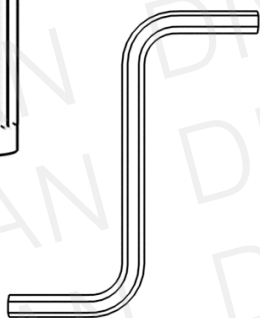

Ne egyedül végezze az összeállítást!

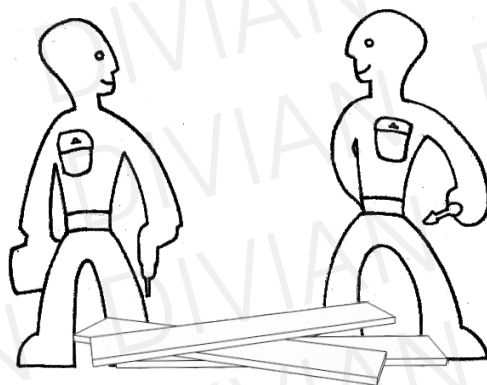


Óvja az elemeket a sérülésektől!

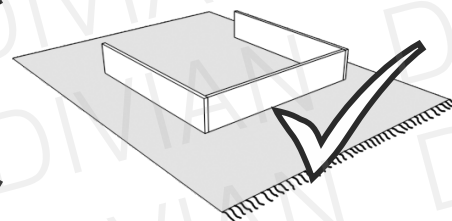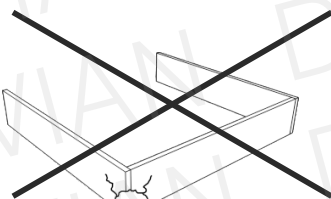


A csomagok több alkatrészt tartalmazhatnak, mint amennyire szüksége van!




ELEMEK

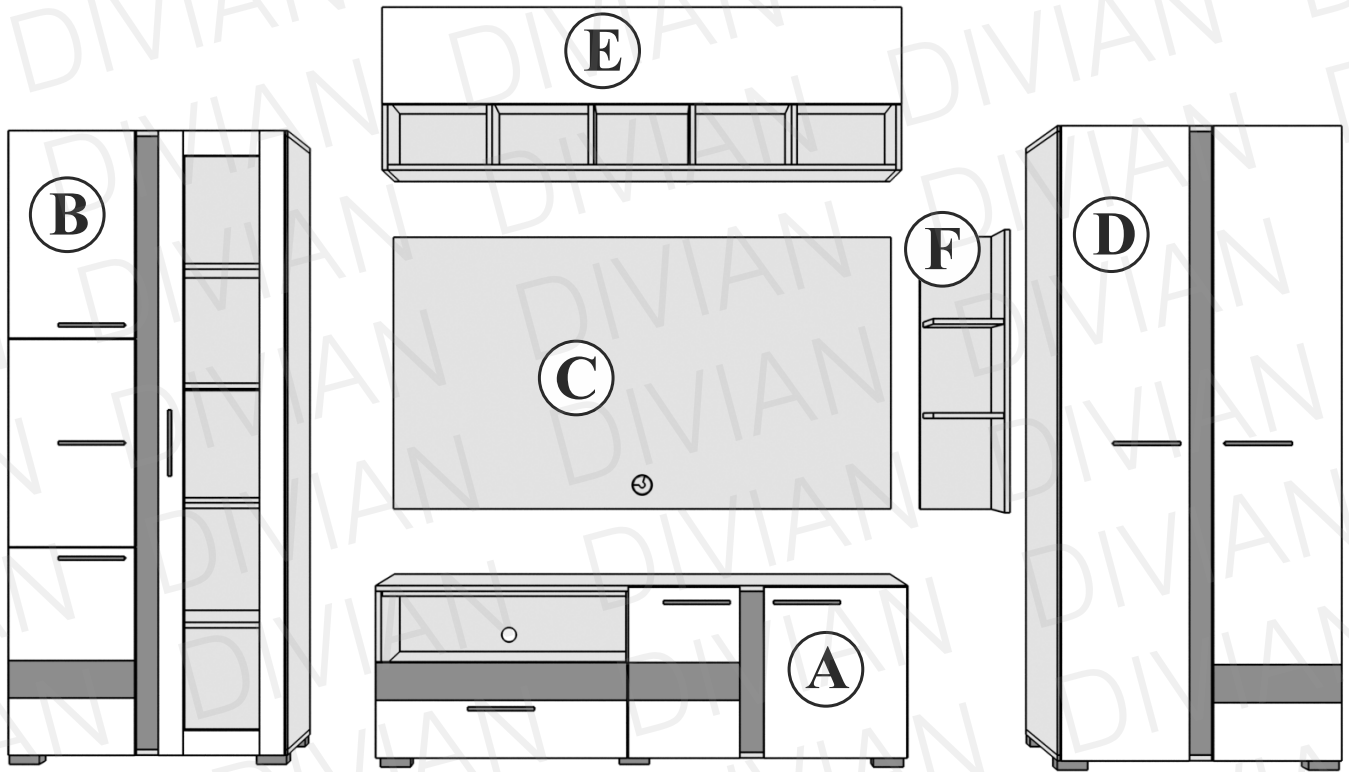


A könnyebb áttekinthetőség érdekében a szerelési útmutatóban az adott elemeket ajtók nélkül ábrázoljuk. Az összeszereléshez Önnek természetesen nem szükséges levennie az ajtókat!

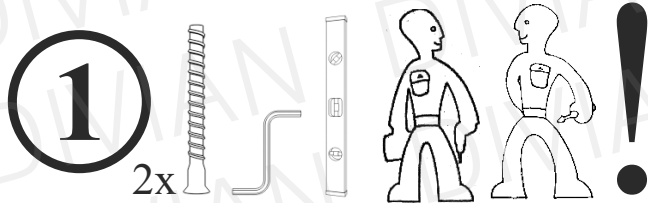


i Hátfalak síkban legyenek.

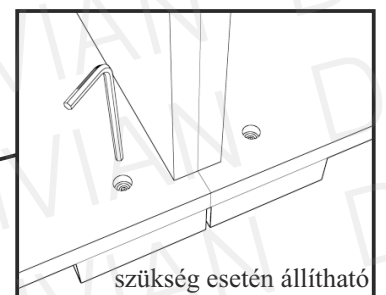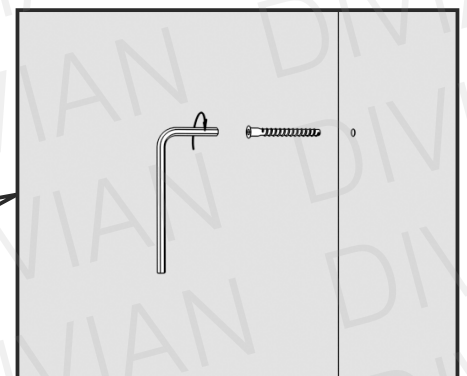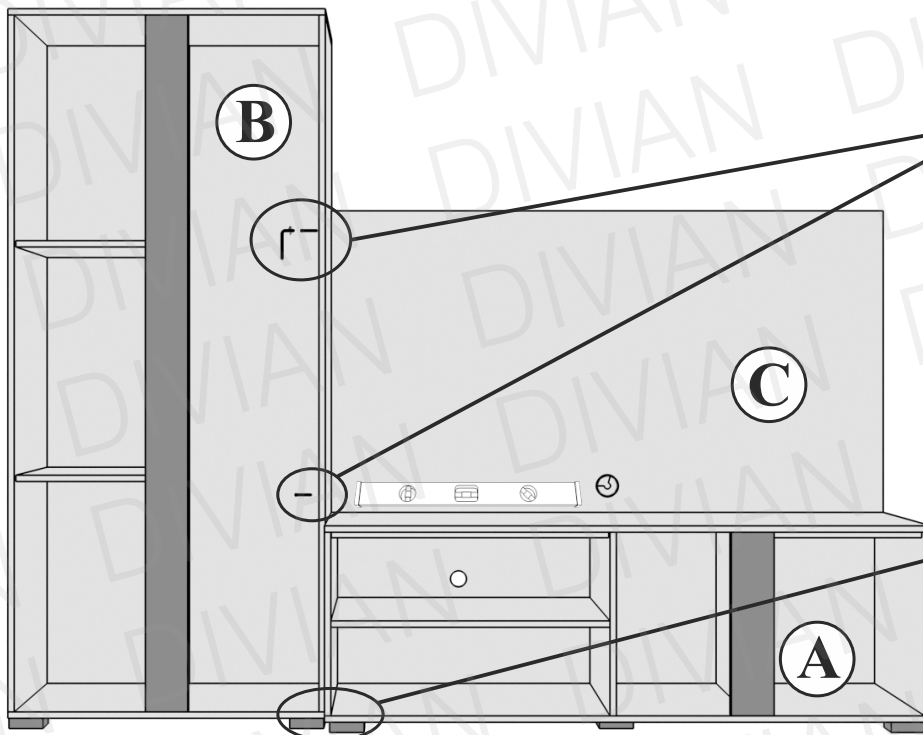



2

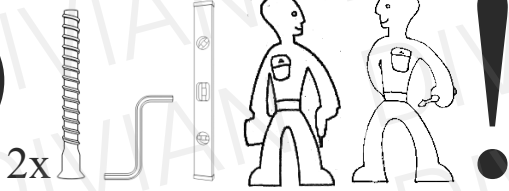

i Hátfalak síkban legyenek.

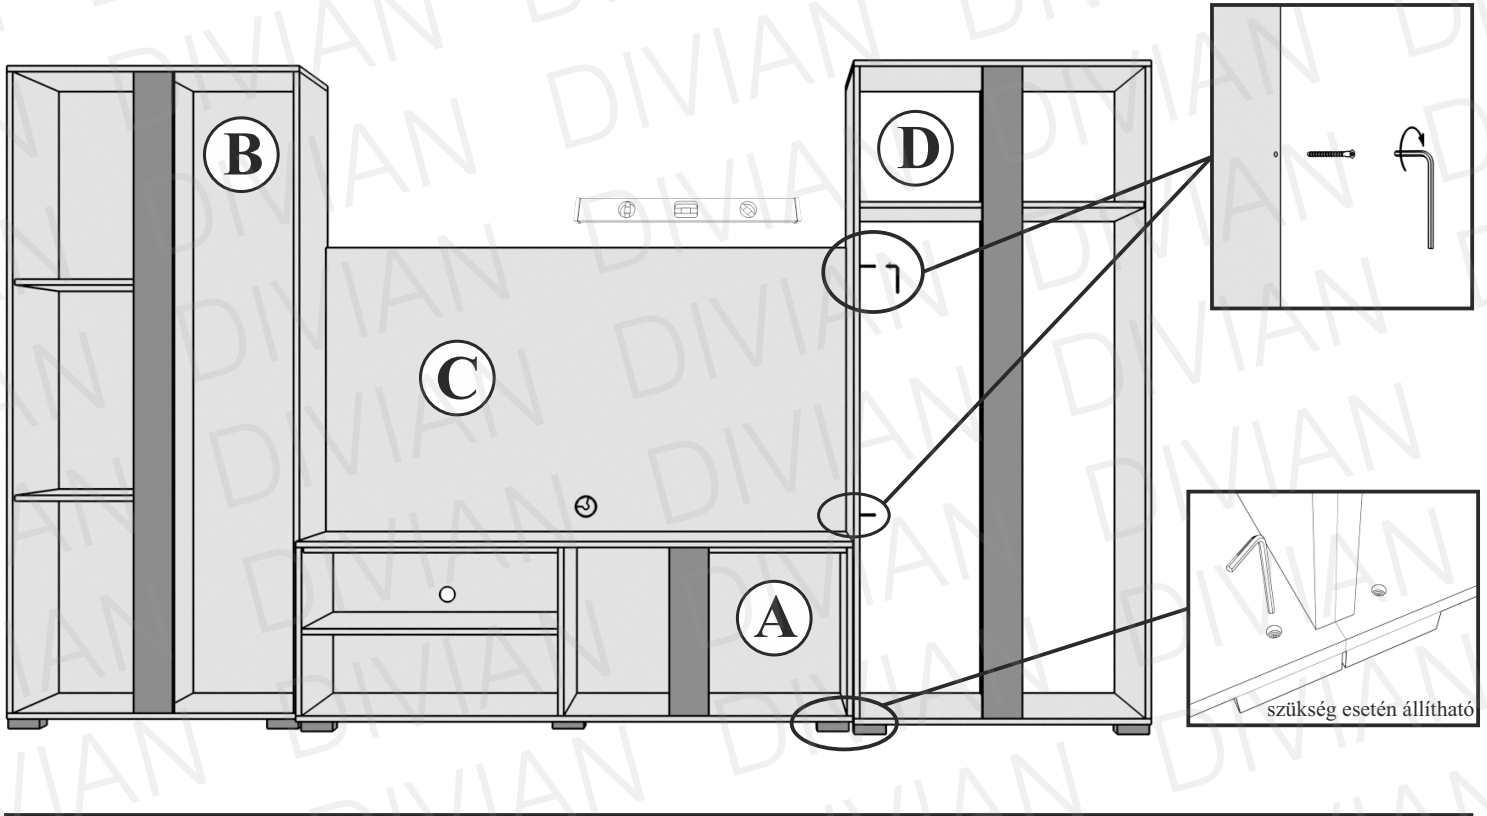


3

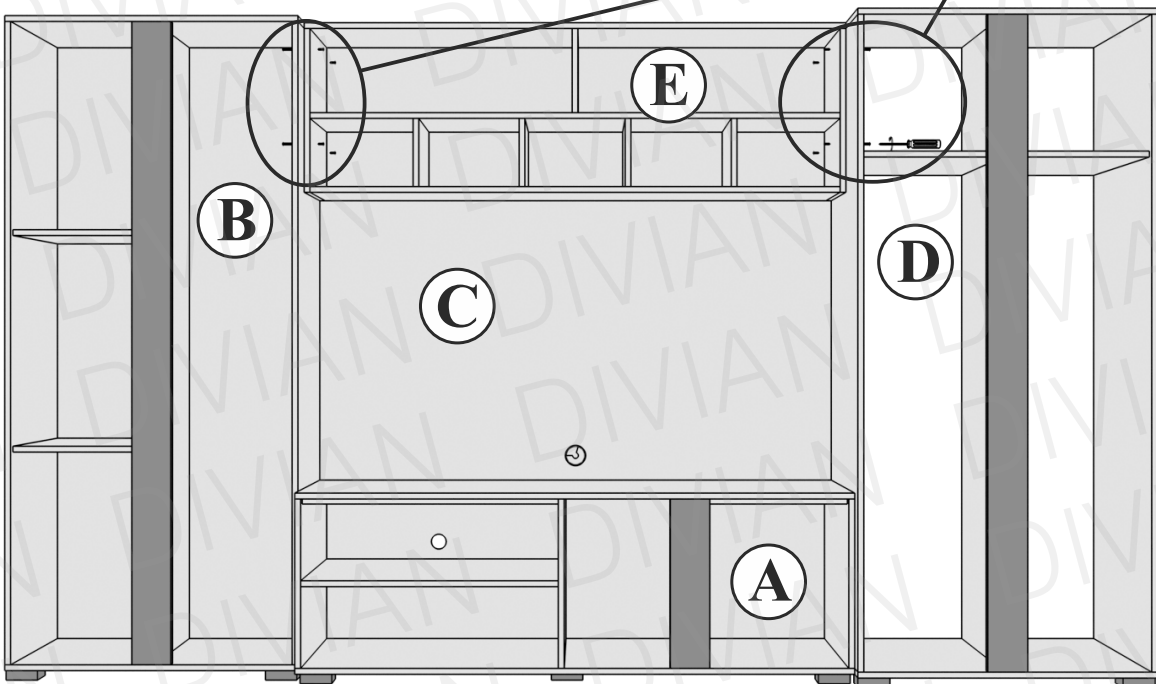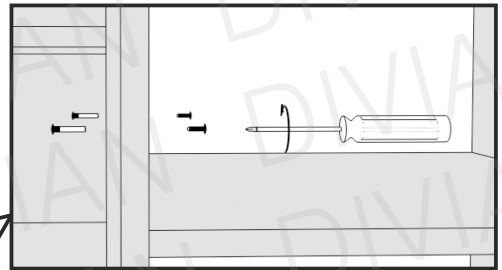

4



Helyezzék be az F elemet a szekrénysorba.
Amennyiben nem szeretnék használni azt az elemet
a szekrénysorból kihagyható.


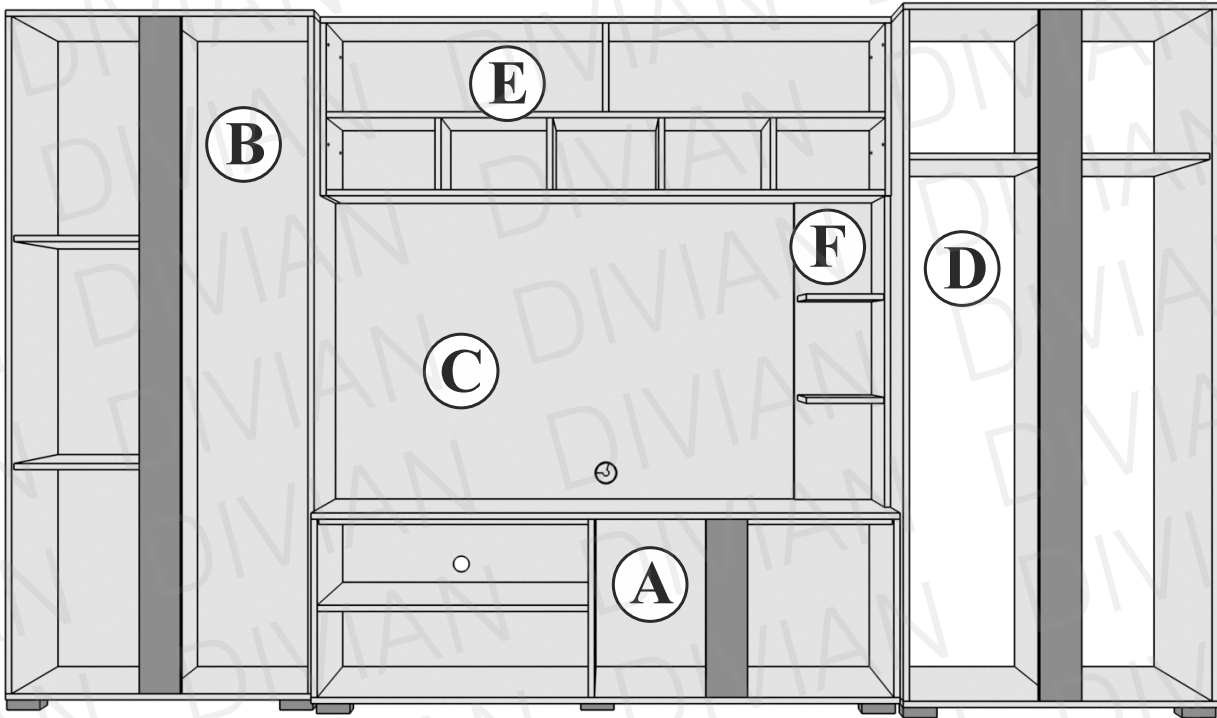


5


4x



8x

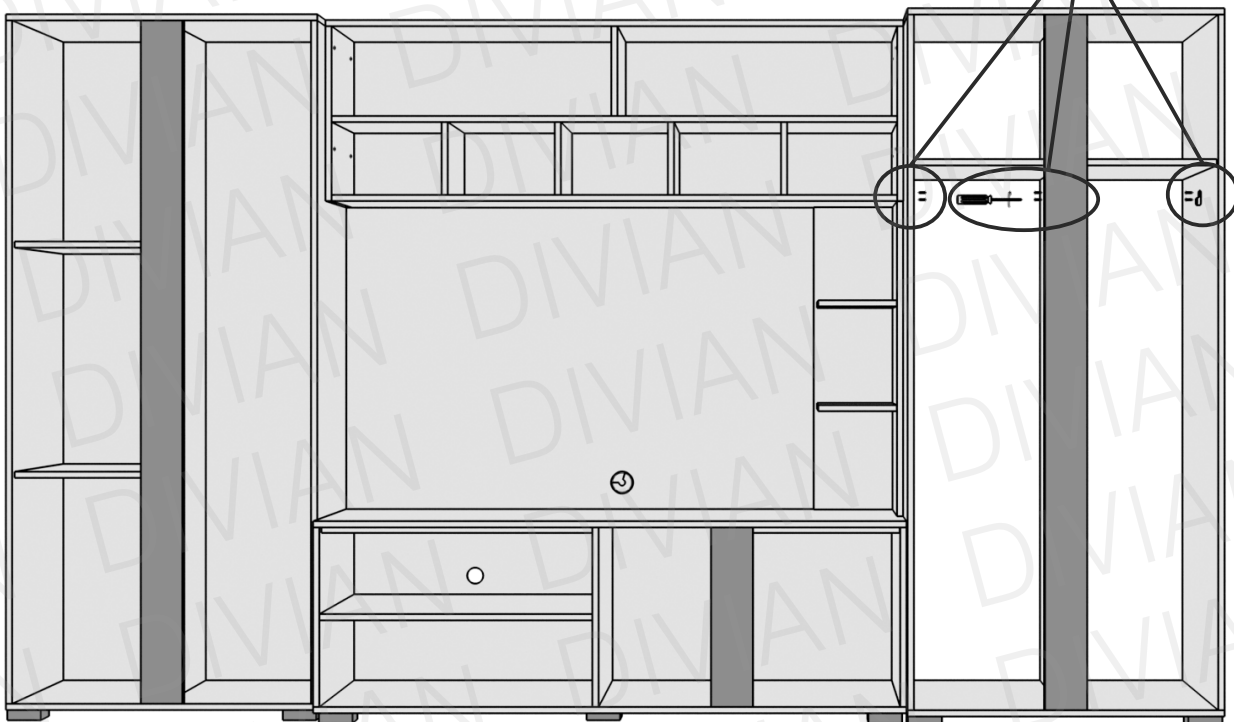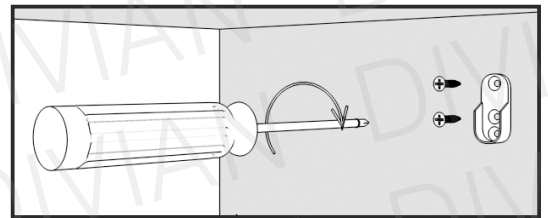

6


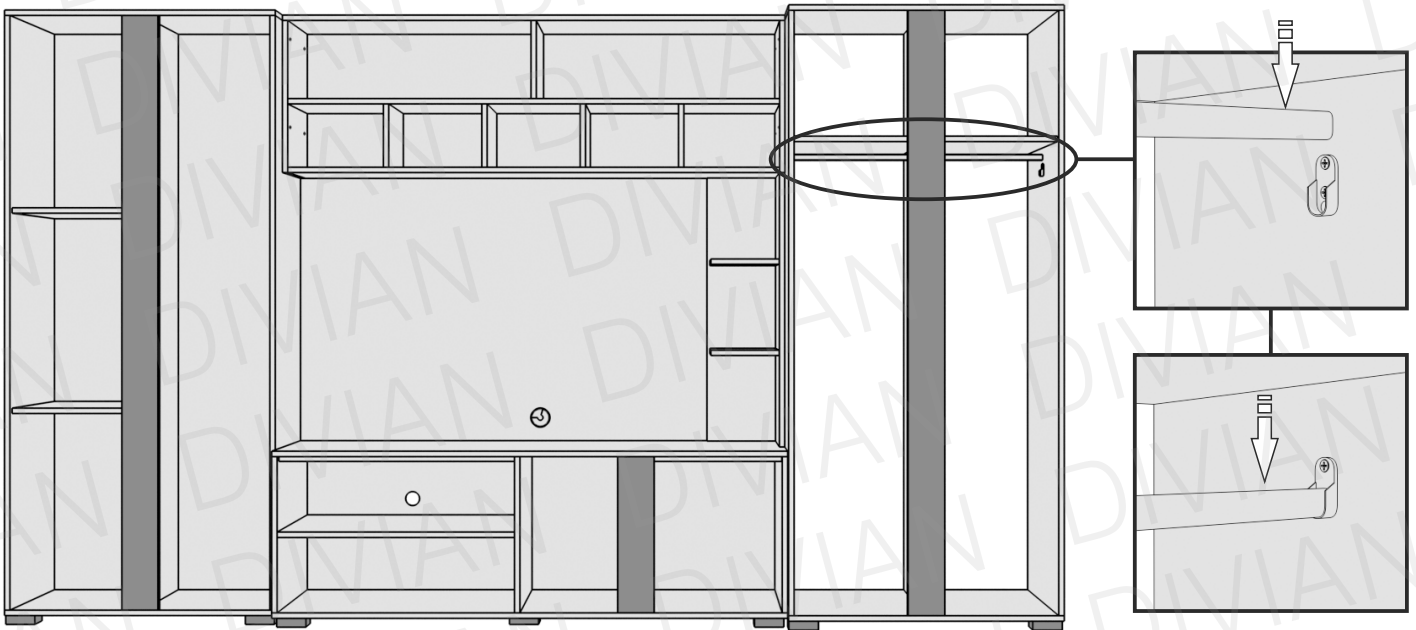


7

28x



Helyezze be a polcokat a szekrénysorba a polctartók segítségével.

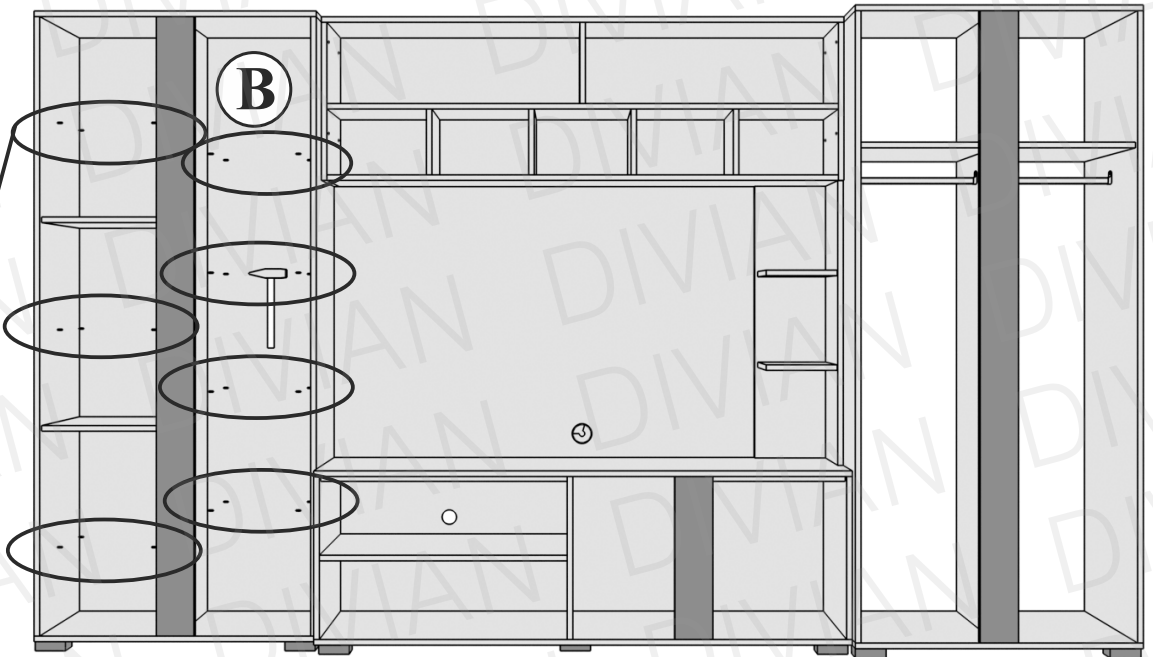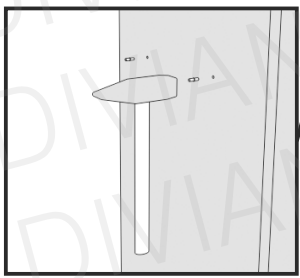

Amennyiben LED világítást is vásároltak, azt még a polcok behelyezése előtt helyezték be a B elembe. A ledek szereléséhez szükséges alkatrészeket, a LED dobozában találja.